
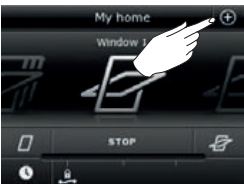


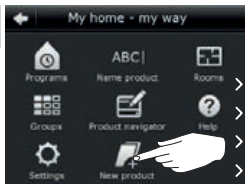


Aggiungi prodotti al control pad

Puoi azionare fino a 200 prodotti, per esempio finestre, tapparelle e tende, memorizzandoli sul tuo control pad.
Il seguente esempio illustra come aggiungere nuovi prodotti al control pad.

-  1 Seleziona ⊕.
-  2 Seleziona "Nuovo prodotto".
-  3 Seleziona "Aggiungi nuovi prodotti".
-  4 Seleziona ⇨.
-  5 Seleziona ⇨ quando i prodotti sono stati trovati.
I nuovi prodotti sono pronti per l'uso.