


Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova certi prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.

Nota: i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.

Importante: quanto riportato si applica solo al KLI 313.


- 1 Rimuovere i coperchi in plastica.

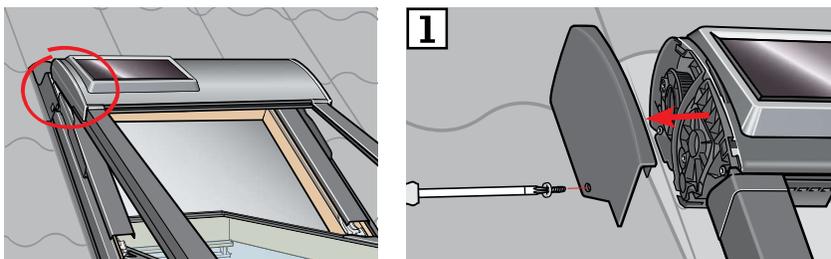


- 2 Posizionare l'interruttore nella posizione I.

- 3 Premere il tasto P brevemente.


Nota: La registrazione (4) e (5) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

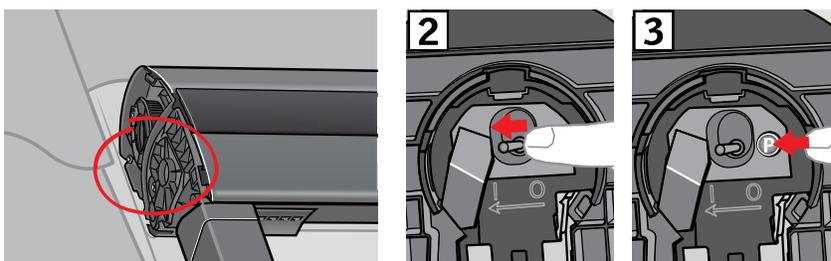

- 4 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 secondo.

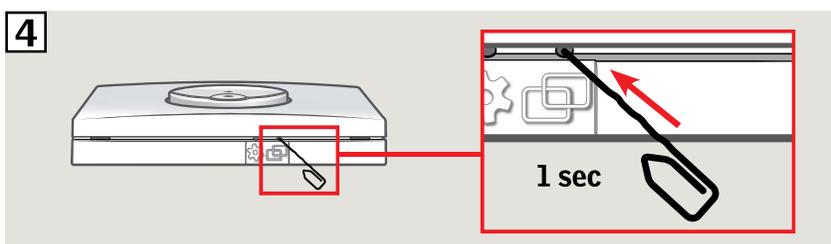


- 5 Premere il tasto STOP e poi il tasto GIÙ entro 3 secondi.

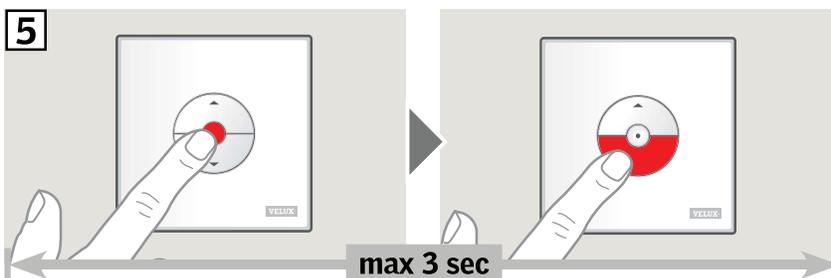

- 6 Riposizionare i coperchi in plastica.

La tenda parasole esterna può ora essere azionata dal comando a distanza.

Attenzione: prima che la tenda parasole esterna sia azionabile, il motore deve registrare il finecorsa in base alla misura delle finestre. La registrazione del finecorsa si effettuerà automaticamente la prima volta che si aziona la tenda parasole esterna. Prima che le tenda scorreranno alla posizione desiderata, la tenda scorrerà completamente in alto e in basso. Non interrompere l'operazione!

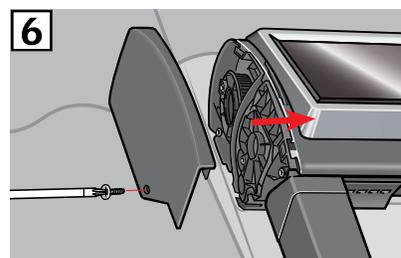

Impostazione del comando a distanza KLI 313 per azionare la tapparella solare VELUX INTEGRA® SSL o SST


VELUX®

Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova certi prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.

Nota: i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.

Importante: quanto riportato si applica solo al KLI 313.


- 1 Rimuovere i coperchi in plastica.

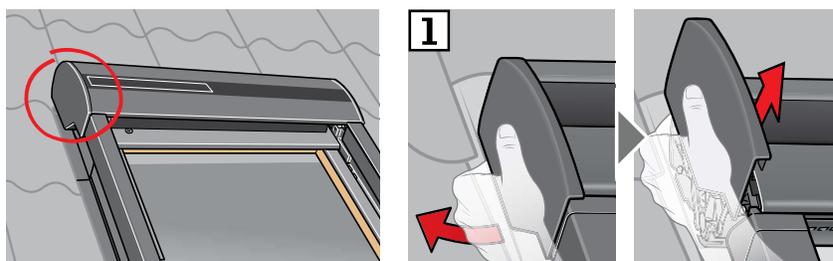


- 2 Posizionare l'interruttore nella posizione I.

- 3 Premere il tasto P brevemente.


Nota: La registrazione (4) e (5) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

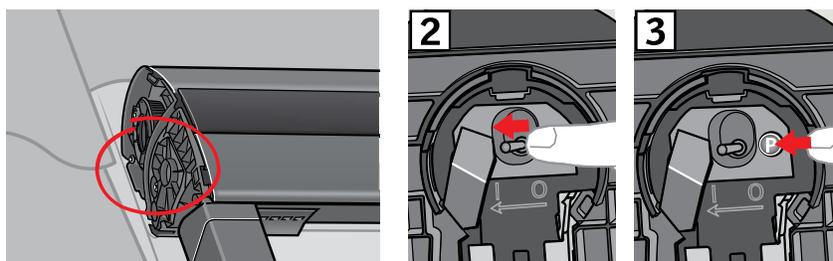

- 4 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 secondo.

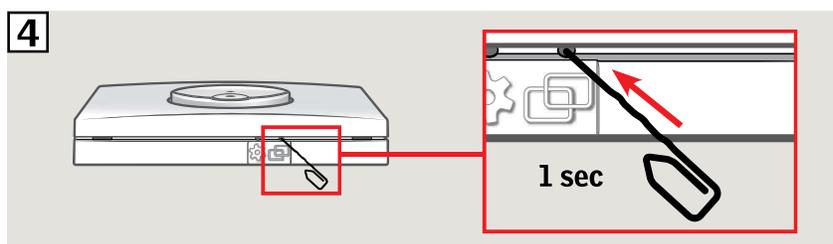


- 5 Premere il tasto STOP e poi il tasto GIÙ entro 3 secondi.

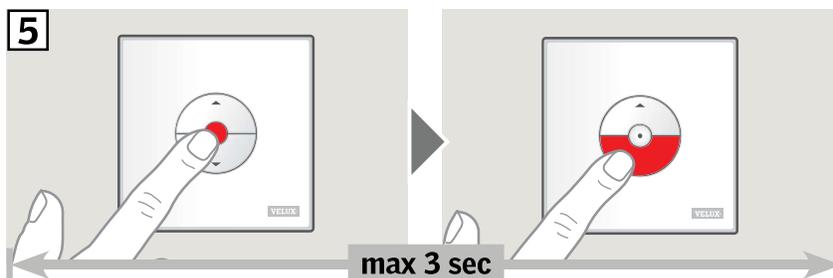

- 6 Riposizionare i coperchi in plastica.

La tapparella può ora essere azionata con il comando a distanza.

Attenzione: prima che la tapparella sia azionabile, il motore deve registrare il finecorsa in base alla misura delle finestre. La registrazione del finecorsa si effettuerà automaticamente la prima volta che si aziona la tapparella. Prima che le tapparelle raggiungano la posizione desiderata, la tapparella scorrerà completamente in alto e in basso. Non interrompere l'operazione!

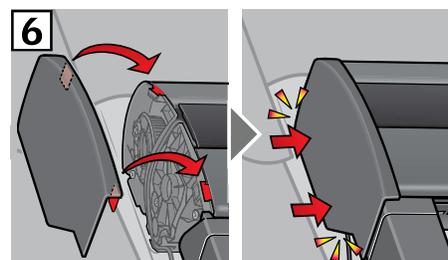


Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova certi prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.


Nota: i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.

Importante: quanto riportato si applica solo al KLI 313.


1 Rimuovere la cupola/vetro curvo.

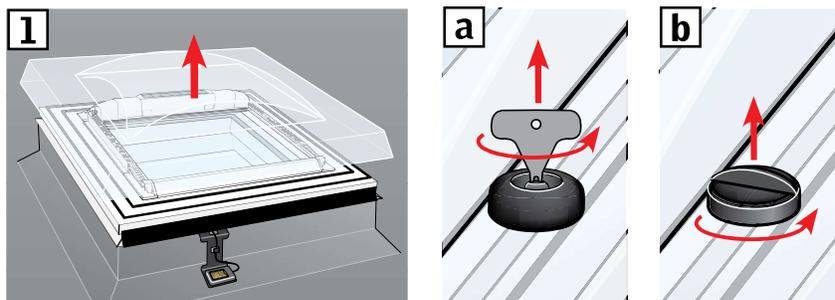

2 Aprire lo sportellino delle batterie sulla tenda parasole esterna solare.

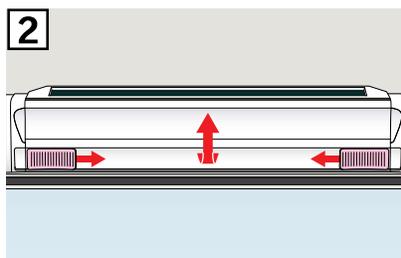


3 Premere e tenere premuto il pulsante. La tenda parasole esterna scorrerà avanti e indietro tre volte.

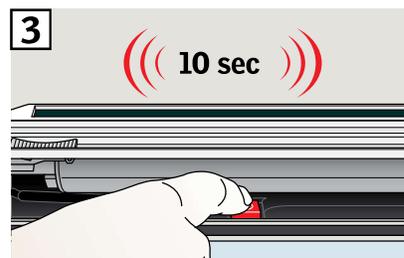


Nota: La registrazione (4 e 5) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

4 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 secondo.

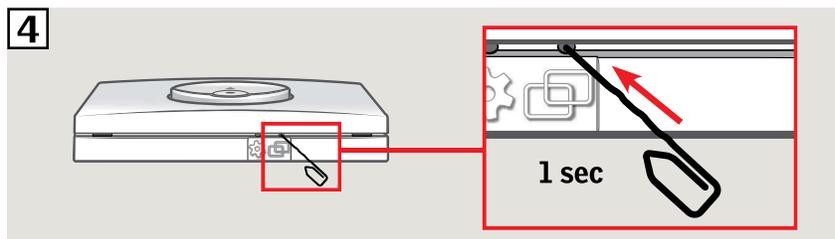


5 Premere il tasto STOP e poi il tasto GIÙ entro 3 secondi.

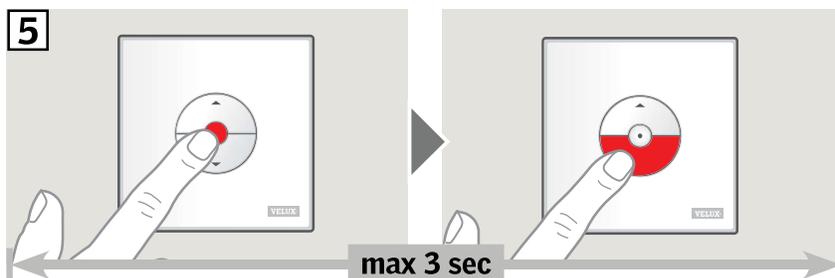

6 Riposiziona la cupola/vetro curvo.

La tenda parasole esterna può ora essere azionata dal comando a distanza.

Attenzione: prima che la tenda parasole esterna sia azionabile, il motore deve registrare il finecorsa in base alla misura delle finestre. La registrazione del finecorsa si effettuerà automaticamente la prima volta che si aziona la tenda parasole esterna. Prima che le tenda scorreranno alla posizione desiderata, la tenda scorrerà completamente in alto e in basso. Non interrompere l'operazione!

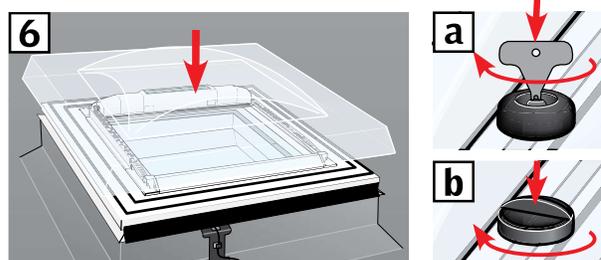

Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova certi prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.


Nota: i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.

Importante: la tipologia di comando a distanza deve corrispondere al/- prodotto/i rilevante/i.


1 I prodotti connessi possono essere resettati rimuovendo il frontalino dell'unità di alimentazione e premendo il tasto RESET per più di 5 secondi.

I prodotti connessi scorreranno brevemente avanti e indietro in ordine casuale per segnalare che sono pronti per l'accoppiamento.


Nota: La registrazione (2 e 3) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

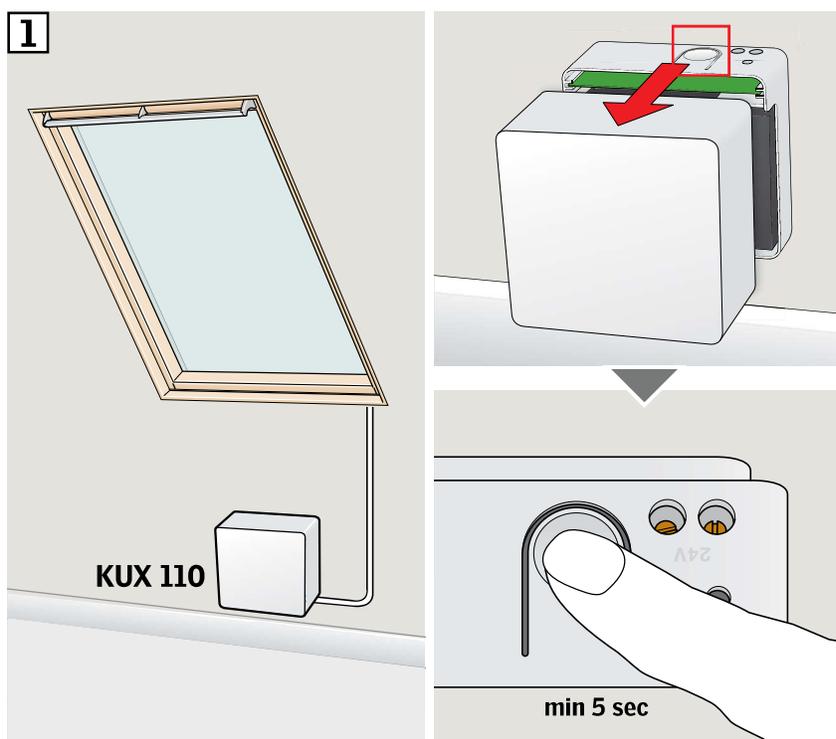

2 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 secondo.

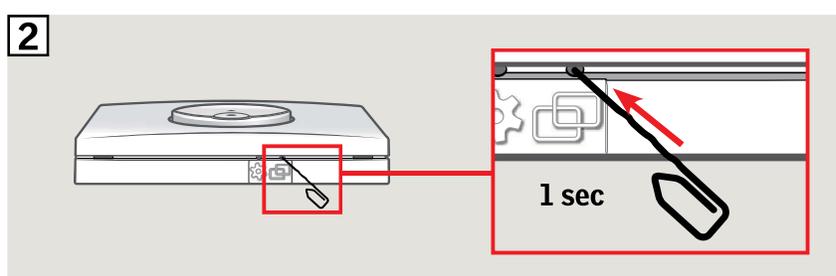

3 Premere il tasto STOP e il tasto GIÙ entro 3 secondi.

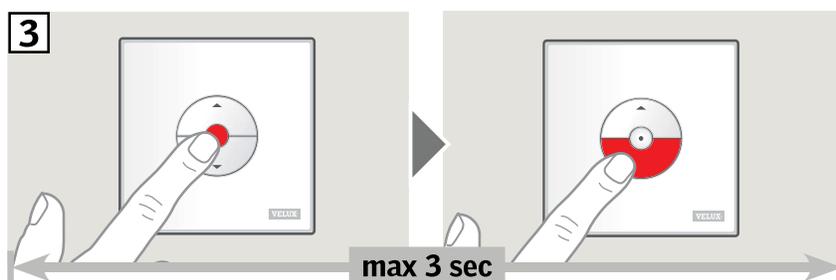

I prodotti possono ora essere azionati con il comando a distanza.


Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova certi prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.

Nota: i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.


Importante: la tipologia di comando a distanza deve corrispondere al/- prodotto/i rilevante/i.

- 1 I prodotti connessi possono essere resettati rimuovendo il frontalino dell'unità di alimentazione e premendo il tasto RESET per più di 10 secondi.
- I prodotti connessi scorreranno brevemente avanti e indietro in ordine casuale per segnalare che sono pronti per l'accoppiamento.


Nota: La registrazione (2 e 3) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

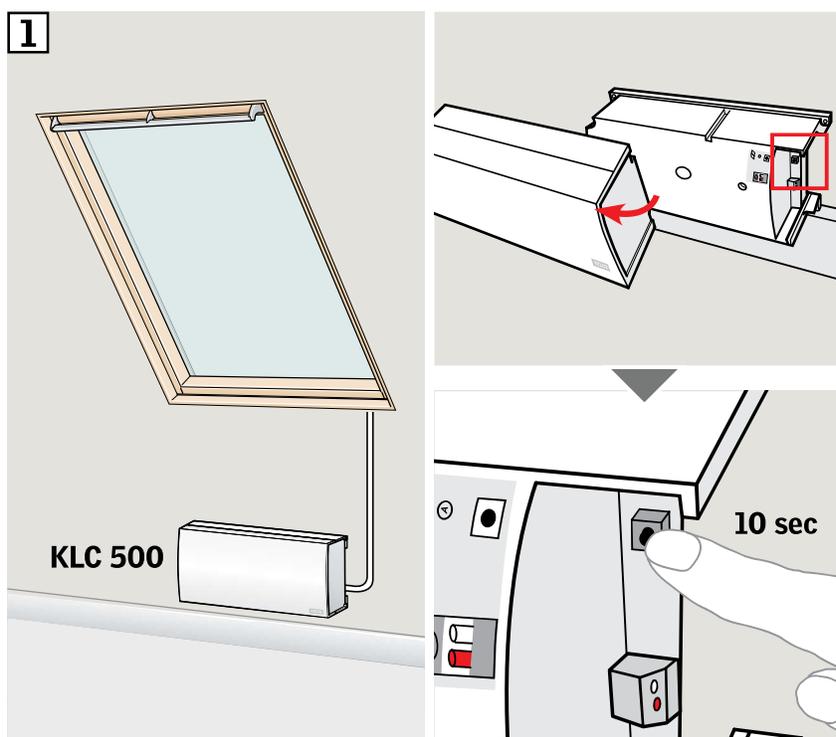

- 2 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 second.

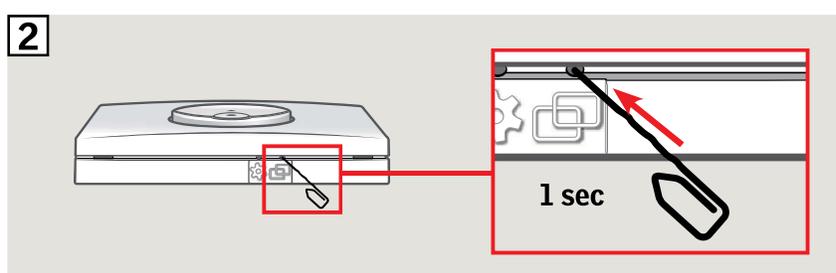

- 3 Premere il tasto STOP e il tasto GIÙ entro 3 secondi.

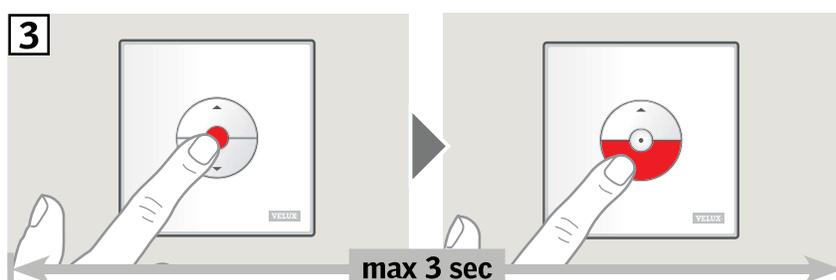

I prodotti possono ora essere azionati con il comando a distanza.

Le istruzioni di seguito riportate illustrano come copiare i contenuti del control pad KLR 200 nel comando a distanza KLI 311/312/313.


Fai riferimento anche alle istruzioni del control pad.

Importante: la tipologia di comando a distanza deve corrispondere al/- prodotto/i rilevante/i.

Il control pad KLR 200 che deve **inviare** una copia è denominato dispositivo di controllo **(A)**.

Il comando a distanza KLI 310/311/312 che deve **ricevere** una copia è denominato dispositivo di controllo **(B)**.

Primo: esegui i passaggi 1-5 con **(A)**.

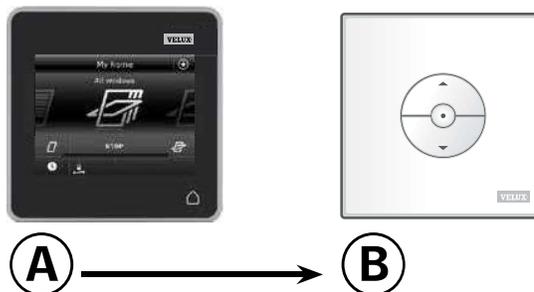

Seleziona **(+)**.



Seleziona "Nuovo prodotto".



Seleziona "Prepara controllo ad una via".



Seleziona "Seleziona prodotti".




Scorri il display verso il basso e scegli il prodotto da aggiungere **(1)**.

Nota: ciascun prodotto può essere identificato selezionando l'icona.

Seleziona **(→)** **(2)**.

Il passaggio 6 deve essere completato entro 10 minuti con **(B)**.

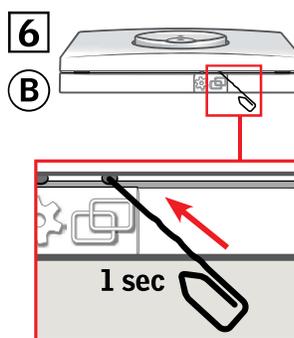

Premere il pulsante ACCOPPIA su **(B)** per 1 secondo per registrare il prodotto.

Ora puoi azionare il prodotto scelto con **(B)**.



Seleziona **(⏠)** per finire.


Nota: per aggiungere altri prodotti, seleziona "Seleziona altri" e ripeti i passaggi 5-7.

Importante: il nuovo comando a distanza deve essere della stessa tipologia del comando a distanza esistente.


- Ⓐ Comando a distanza esistente
- Ⓑ Nuovo comando a distanza



- 1 Preparare il prodotto per la registrazione premendo il pulsante **IMPOSTAZIONI** sul comando a distanza **Ⓐ** per 1 secondo. Il prodotto scorrerà brevemente avanti e indietro.

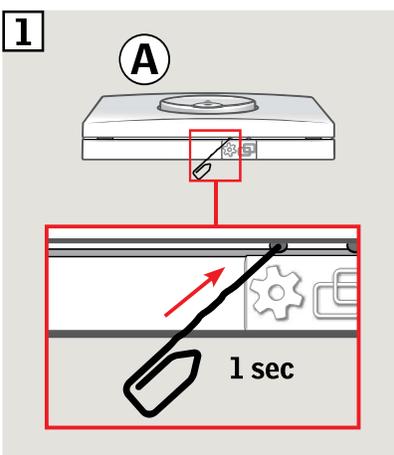

- 2 Premere il pulsante **ACCOPPIA** sul nuovo comando a distanza **Ⓑ** per 1 secondo.

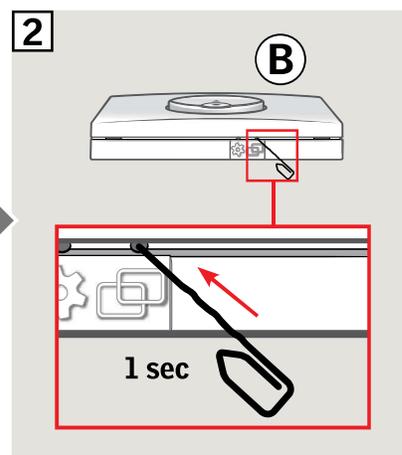


Il prodotto può ora essere azionato con entrambi i comandi a distanza.



Importante: tutti i comandi a distanza devono essere della stessa tipologia.


I comandi a distanza **A** e **B** azionano i prodotti separatamente.

L'esempio illustra come il comando a distanza **B** viene impostato per azionare entrambi i prodotti.

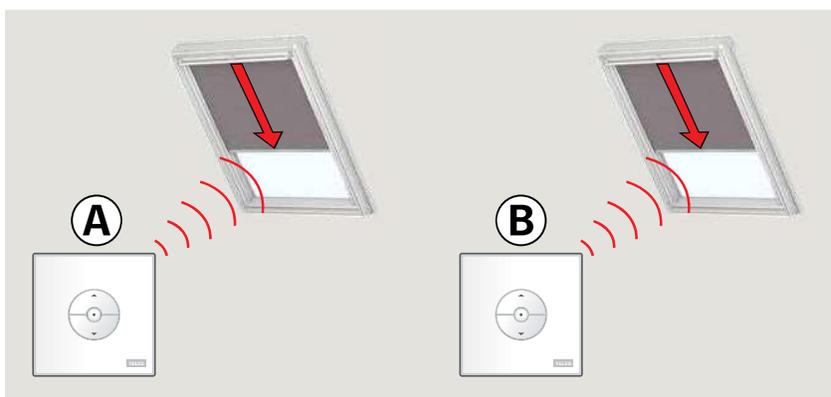


1 Premere il pulsante IMPOSTAZIONI sul comando a distanza **A** per 1 secondo.

2 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza **B** per 1 secondo.

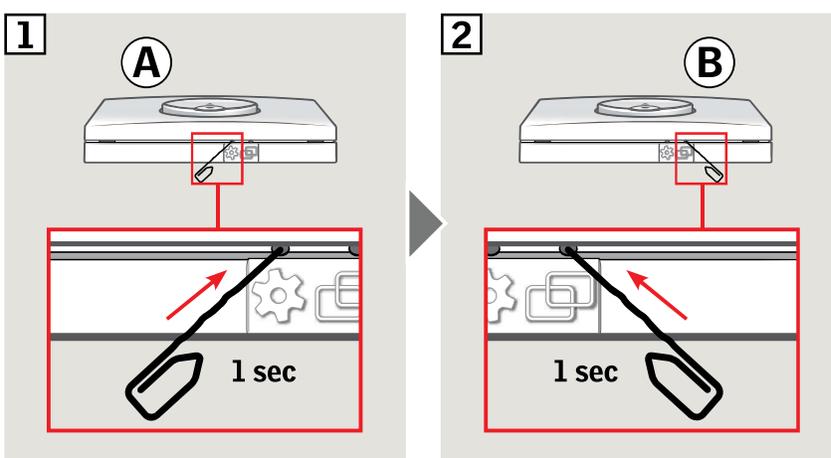

Il comando a distanza **B** può ora azionare entrambi i prodotti.

Il comando a distanza **A** può ancora azionare i suoi prodotti.

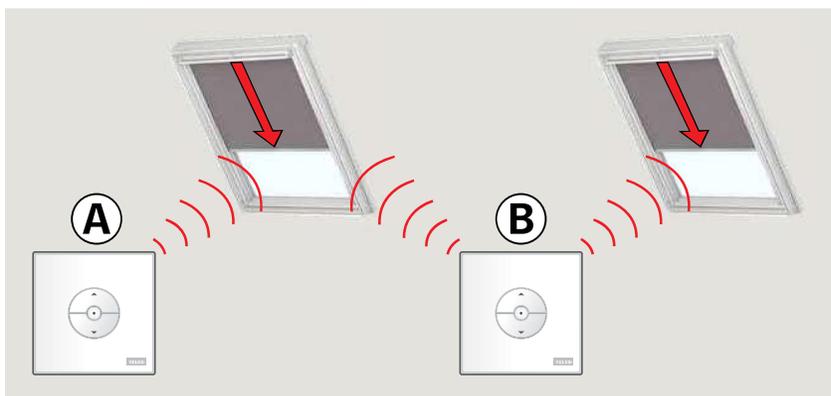


Operazione manuale per finestre per tetti a bilico

Puoi aprire e chiudere la tua finestra per tetti a bilico manualmente.

Se la finestra è già aperta, devi prima chiuderla completamente con il comando a distanza.

- Apri la finestra tirando verso il basso la barra di manovra della finestra.
- Richiudi la finestra spingendo la barra di manovra.


Nota: se hai aperto la finestra manualmente, devi anche chiuderla manualmente per poterla nuovamente azionare con il comando a distanza. Questo consente ai programmi di attivarsi e di chiudere la finestra automaticamente in caso di pioggia.

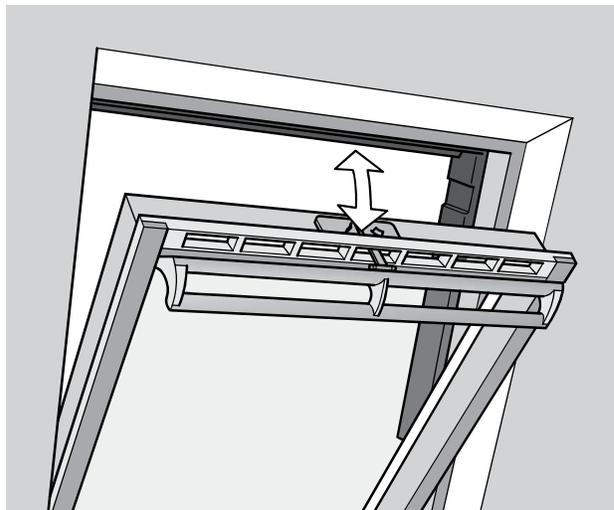

Chiusura manuale senza utilizzo del comando a distanza

In caso di interruzione di corrente o batteria scarica, puoi chiudere la tua finestra per tetti a bilico manualmente sganciando la catena sull'aletta di ventilazione della finestra.


Ci sono due diverse possibilità di chiusura manuale a seconda della tipologia di finestra. L'aletta di ventilazione può risultare come **A** o **B**. Vedi come sganciare la catena sull'aletta di ventilazione in base alla tipologia di finestra leggendo qui di seguito.

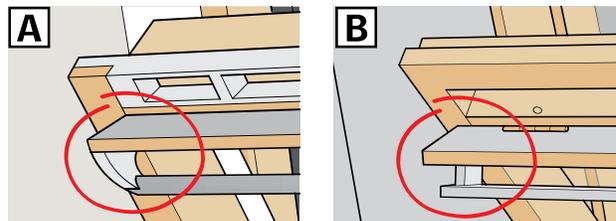

A

Aletta di ventilazione della finestra come nel caso **A**:


- 1 Sgancia la catena premendo il tasto di rilascio presente sulla staffa di aggancio della catena.
- 2 Rimuovi la staffa di aggancio.
- 3 Piega la catena come illustrato e chiudi l'aletta di ventilazione della finestra nella posizione di ventilazione.

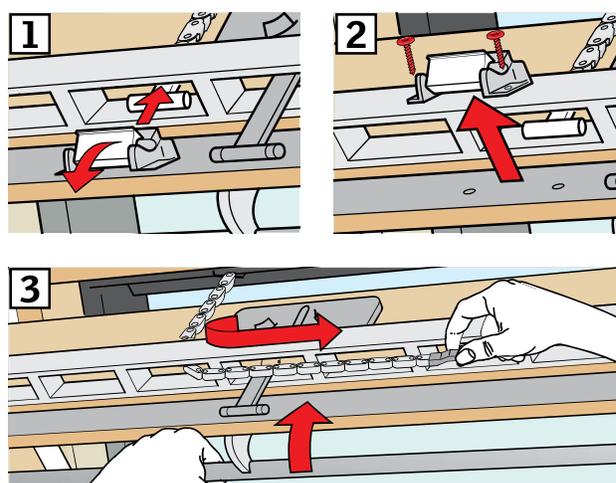

B


Aletta di ventilazione della finestra come nel caso **B**:

- 1 Sgancia la catena premendo il tasto di rilascio presente sulla staffa di aggancio della catena.
- 2 Piega la catena come illustrato e chiudi la finestra.

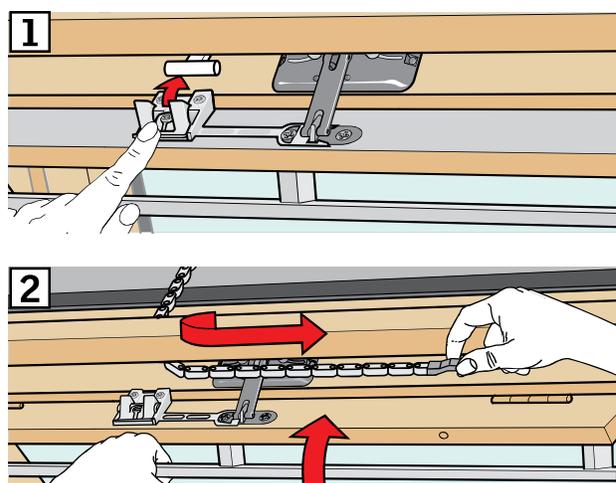

Una volta ripristinata la tensione di rete o ricaricata la batteria, la catena deve essere riagganciata.

- Apri la finestra manualmente e distendi la catena.
- Riposiziona la staffa di aggancio se l'aletta di ventilazione si presenta come **A**.
- Fai scorrere indietro la catena premendo brevemente il tasto di prova sul motore a catena.
- Chiudi la finestra manualmente.

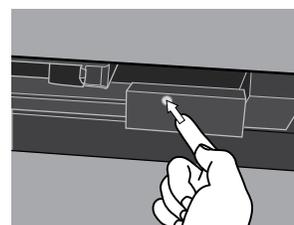

Finestre per tetti piani

- 1 Rimuovi delicatamente il tappo di protezione dal telaio fisso.
- 2 Premi brevemente il tasto test sul motore a catena dietro il tappo di protezione e rimetti il tappo di protezione.

