

Se un comando a distanza non funziona e deve essere sostituito o non trova alcuni prodotti, i prodotti possono essere preparati per la registrazione resettandoli manualmente.


**Nota:** i prodotti resettati non possono essere azionati fino a che non sono stati nuovamente registrati nel comando a distanza.

**Importante:** quanto riportato si applica solo al KLI 312.


- 1 A seconda della tipologia di tenda, il tasto RESET sarà posizionato come illustrato nelle immagini 1A o 1B.

Premi il tasto RESET sulla tenda per 10 secondi (il motore emette un suono, ma il prodotto non si muoverà).


**Nota:** La registrazione (3 e 4) deve essere completata entro i successivi 10 minuti.

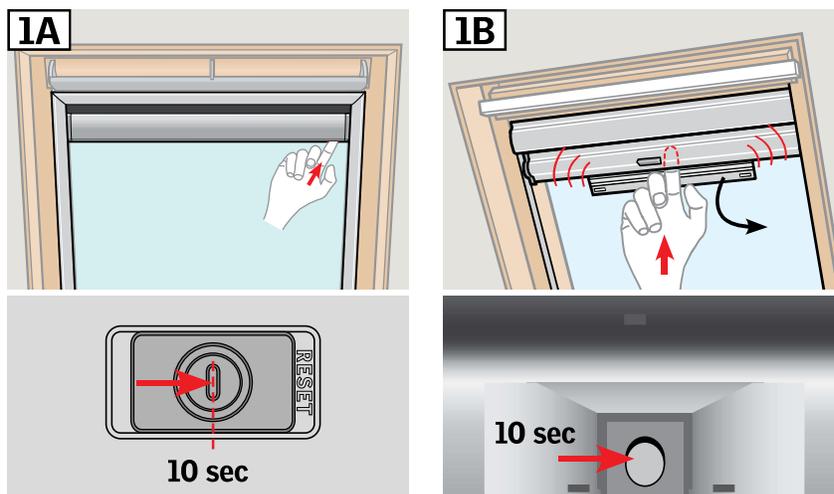

- 2 Premere il pulsante ACCOPPIA sul comando a distanza per 1 secondo.

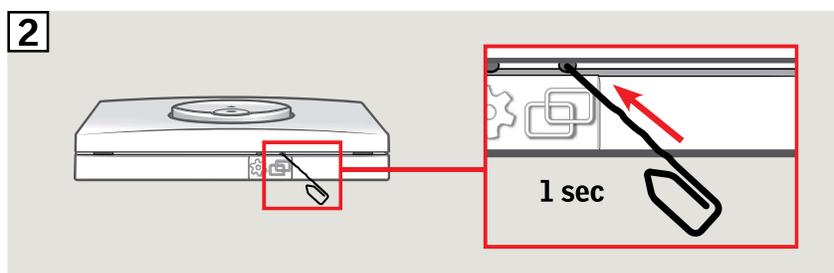

- 3 Premere il tasto STOP e poi il tasto GIÙ entro 3 secondi.

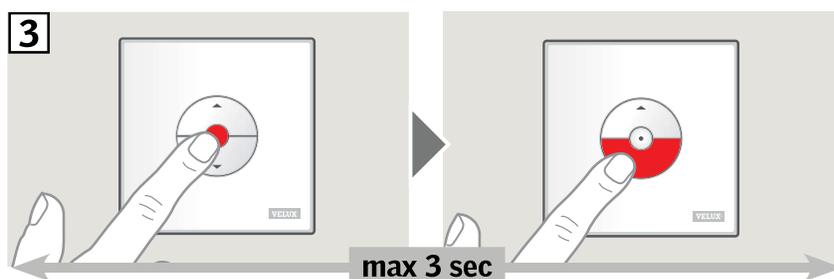

- 4 Ora la tenda può essere azionata con il comando a distanza.

**ATTENZIONE:** Prima che la tenda solare sia azionata, il motore deve registrare il posizionamento in base alla misura della finestra. Per farlo è sufficiente far scorrere la tenda completamente in alto e in basso senza interruzioni, utilizzando il comando a distanza.

