



1. Rimuovi la cupola / vetro curvo

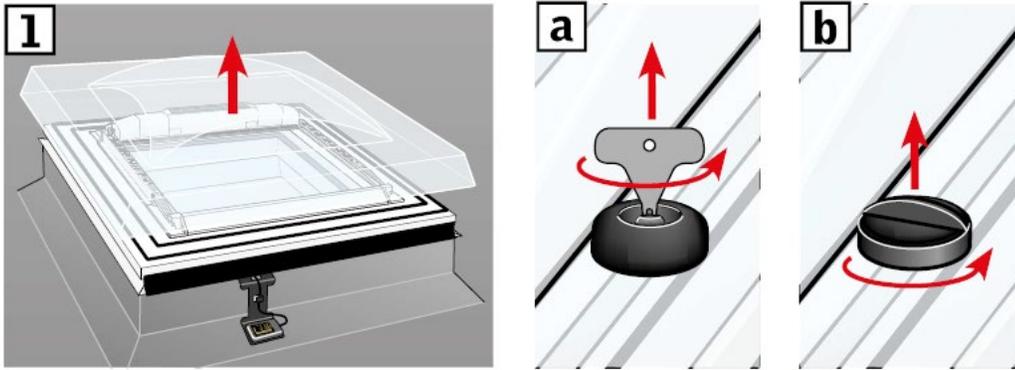

2. Premi il pulsante di reset presente sul corpo motore sotto la cella fotovoltaica della tenda per 10 secondi e fino a quando la tenda non emette un ronzio / accenna a muoversi.



3. Dopo che hai sentito il ronzio / la tenda ha smesso di muoversi, precedi con l'accoppiamento del prodotto sul telecomando in dotazione, entro 10 minuti, come da figura:

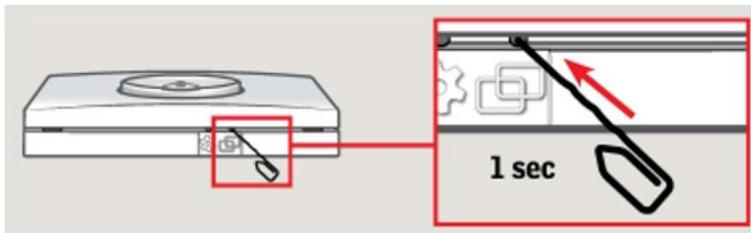

4. Richiudi la cupola / vetro curvo.