



1. Svita le viti della cupola sovrastante, accedendo sul tetto:

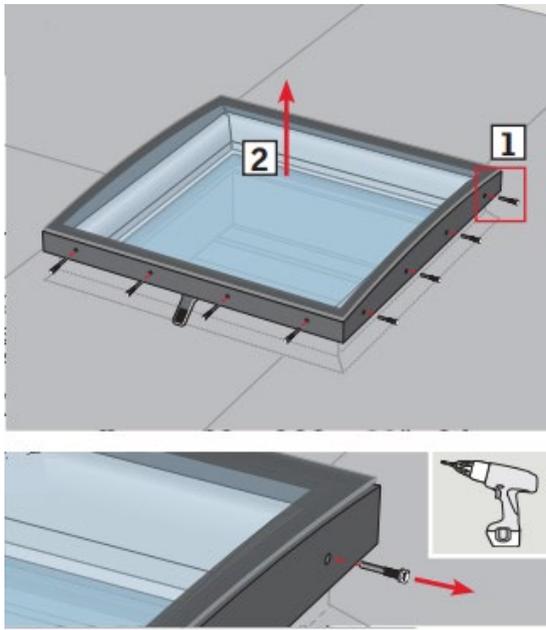

2. Premi il pulsante di reset che sta sulla parte laterale del rullo della tenda fino a quando non senti un ronzio:

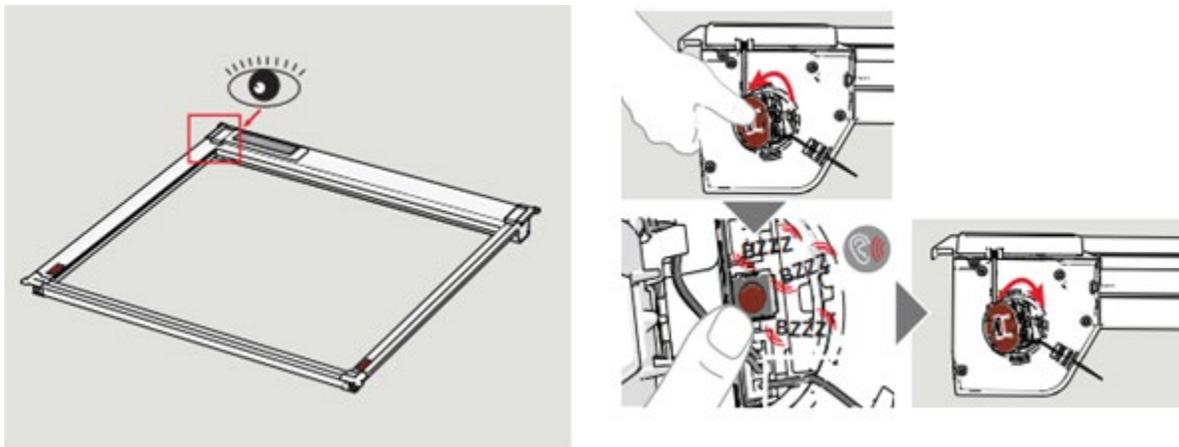

3. Appena senti il ronzio, riconfigura il prodotto seguendo le indicazioni in base al modello del tuo telecomando: [riconfigurazione prodotti INTEGRA](#).

4. Una volta terminata la procedura di reset, richiudi la cupola:

