



CONFIGURAZIONE STANDARD KLF 100

Rimuovere il rivestimento.

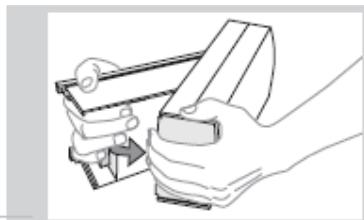

Connettere l'interfaccia alla presa di rete. Non reinserire il rivestimento fino a che non sia stato completato l'intero processo di installazione.

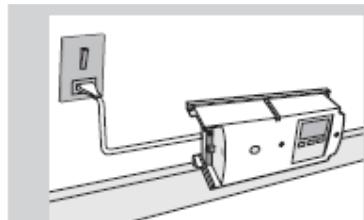

Inserita la presa il display visualizzerà la prima voce del menù.

A Lingua

Premere ▶ per selezionare la propria lingua.
Premere □ "Enter" per confermare la scelta.



B Funzioni

L'interfaccia è da utilizzarsi per azionare prodotti io-homecontrol® tramite dispositivi di controllo esterni non compatibili io-homecontrol®, ad es. interruttori standard a muro, sensori, relè comandanti.

Premere ▶ per selezionare "Interfaccia".
Premere □ "Invio" per confermare la scelta.



Seguire i passaggi successivi fino alla lettera H mantenendo le impostazioni di default.

C Settaggio del canale

Premere ▶ per scegliere il canale.
Premere □ "Invio" per confermare la scelta.



D Blocco del canale

Non selezionare nessun canale

Premere "Modifica"



Premere ▼ per selezionare "Salva".

Premere "Invio" per confermare la scelta.



E Blocco permanente

Mantenere la spunta su Off

Premere "Invio" per confermare la scelta.



F Posizione SU

Premere ▼ per scegliere la posizione richiesta.

Premere "Invio" per confermare la scelta.



G Posizione GIU

Premere ▼ per scegliere la posizione richiesta.


Premere "Invio" per confermare la scelta.



H Registrazione prodotti

L'esempio illustra come copiare un telecomando VELUX B a due vie sull'interfaccia A.

La registrazione si effettua in due passaggi.
Il passaggio di cui al punto 2 deve essere completato entro 2 minuti dall'effettuazione del punto 1, vogliate fare riferimento ai punti 1-2 prima di procedere.

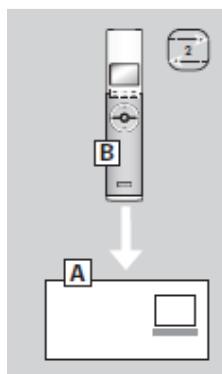

Punto 1: Telecomando B

Selezionare attraverso i menu:

Impostazioni → Impost. sistema

Premere per selezionare "Copia del sistema".
Premere "Invio" per confermare la scelta.

Nota: Per altri tipi di unità di controllo io-homecontrol®, fare riferimento alle specifiche istruzioni di prodotto per eseguire il punto 1.




Punto 2: Interfaccia A

La voce menu **H** è evidenziata.

Premere per selezionare "Registrazione prodotti".
Premere "Invio" per confermare la scelta.

La memorizzazione automatica è in corso. Attendere. Per eseguire la registrazione completa può essere necessario fino ad un minuto.

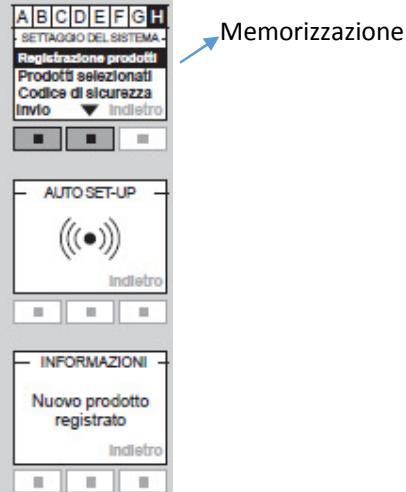

Il display illustra che il (i) nuovo (i) prodotto (i) è/sono stato (i) registrati.

N.B. Il passaggio successivo è da eseguire anche in caso di memorizzazione di un singolo prodotto.


Impostazioni del sistema

H Selezione dei prodotti


I prodotti da controllare tramite l'interfaccia possono ora essere selezionati.

L'esempio illustra come selezionare i prodotti di un telecomando VELUX a due vie nel quale sono già state create le Stanze.

1 Premere per selezionare "Selezione prodotti".
Premere "Invio" per confermare la scelta.



2 Premere per selezionare "Crea lista".
Premere "Invio" per confermare la scelta.



3 Il display visualizza una lista di tutti i prodotti registrati.
Premere per selezionare i prodotti da comandare.
Premere "Modifica" per confermare che il prodotto selezionato è stato modificato.



4 Premere per selezionare "Selezione prodotto".
Premere "Invio" per confermare la scelta.



Nota: Il singolo prodotto può essere identificato selezionando "Identifica prodotto".

5 Il display visualizza nuovamente la lista di tutti i prodotti registrati. Il prodotto scelto appare con una spunta.




6 Ripetere le voci 3-6 per selezionare eventuali prodotti aggiuntivi. Quando tutti i prodotti selezionati sono stati spuntati, occorre salvare la lista.
Premere "Modifica".



7 Premere selezionare "Salva lista".
Premere "Invio" per confermare la scelta.



8 Il display visualizza che la lista è stata salvata.



Nota: I singoli prodotti possono essere identificati selezionando "Identifica prodotti". Selezionare "Lista non eseguita" per non confermare la scelta.

Qualora i punti 1-8 siano stati eseguiti e la lista con i prodotti salvata, l'interfaccia è pronta per l'uso. L'interfaccia si attiva premendo "Indietro" per più di 3 secondi oppure attendendo 2 minuti. A seguire il display mostra che l'interfaccia è attiva.

